

WIFIRE

8 (800) 550-8888
www.wifire.ru



Телевизионная приставка Snowbox Palm 2

Руководство пользователя

Оглавление

Об услуге Wifire TV	3
Обзор устройства	4
Пульт дистанционного управления	5
Программирование пульта управления	6
Установка и подключение	8
Первый запуск и регистрация	10
Основные функции Wifire TV.....	11
Просмотр телеканалов	11
Просмотр программы передач (ТВ ГИД)	11
Просмотр прошедших передач	12
Пауза, Перемотка, Просмотр с начала.....	12
Избранные каналы	13
Изменение порядка и номеров каналов.....	13
Просмотр Фильмов	14
Управление подписками на телеканалы	15
Просмотр и пополнение баланса счета	16
Проигрывание файлов на USB носителе.....	17
Поиск передач, фильмов, каналов.....	18
iPhone в качестве пульта управления.....	19
Обслуживание и поддержка	20
Инструкция по мерам безопасности	21
Технические характеристики.....	24
Гарантийный талон	25

Об услуге Wifire TV

Уважаемый абонент! Благодарим Вас за то, что Вы подключили услуги Wifire TV от компании NetByNet. Wifire TV — это услуга для любителей видео, телевидения и развлечений:

1. Большое количество увлекательных телеканалов на любой вкус: кино, сериалы, спорт, музыка, новости, детские, взрослые и многое другое. Телеканалы в формате Full HD и премиальный контент.
2. Возможность смотреть прошедшие передачи. Мы круглосуточно ведем запись телеканалов, чтобы Вы могли посмотреть пропущенный эфир.
3. Возможность записать передачу и посмотреть ее в течение 72 часов.
4. Возможность поставить на паузу телевизионный эфир на многих телеканалах. Не хотите пропустить ни одного момента любимого фильма из-за входящего телефонного звонка? Просто поставьте прямой эфир на паузу и продолжите просмотр в удобное время.
5. Обширная библиотека видео. Смотрите фильмы, сериалы, мультфильмы всей семьей или с друзьями.
6. Пользуйтесь всеми возможностями Wifire TV на телевизоре, смартфоне и планшете. В рамках одной абонентской платы можно смотреть Wifire TV на пяти устройствах одновременно: ТВ-приставке, телевизорах с поддержкой Smart TV, смартфонах и планшетах на базе операционной системы Android, iOS. Установите бесплатное для скачивания приложение на Ваше устройство через магазин приложений и смотрите Wifire TV в любом месте и в любое время.
7. Отсутствие телевизионных кабелей. Все, что нужно для Wifire TV — это Интернет. В квартире Вы можете использовать Wi-Fi или проводное подключение. Нет привязки к конкретному адресу или интернет-провайдеру, услуга работает на всей территории РФ.
8. Встроенный медиа плеер. Подключайте USB-флеш-накопитель или диск к ТВ-приставке и смотрите свои видео и фото, слушайте аудиозаписи.

Обзор устройства

Вид спереди:

1. Три LED-индикатора (питание, сеть, ИК)
2. ИК-приемник

Вид сзади:





3. SPDIF
4. Порт RJ45
5. Порт HDMI
6. Порт AV (jack 3,5 mm)
7. Разъем адаптера питания
8. Кнопка питания

Вид слева:


9. Порт USB
10. Порт USB

Вид справа:

11. Слот Micro SD

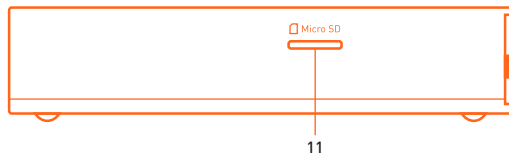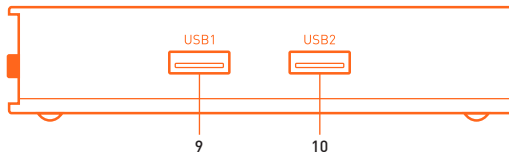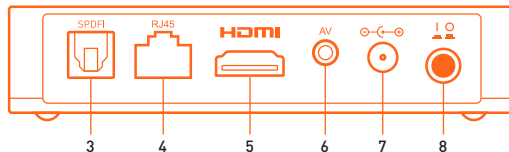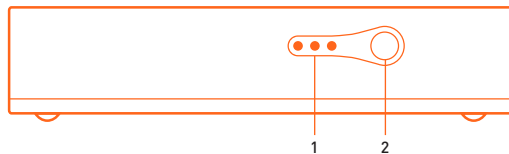

Комплектация указана на упаковке.

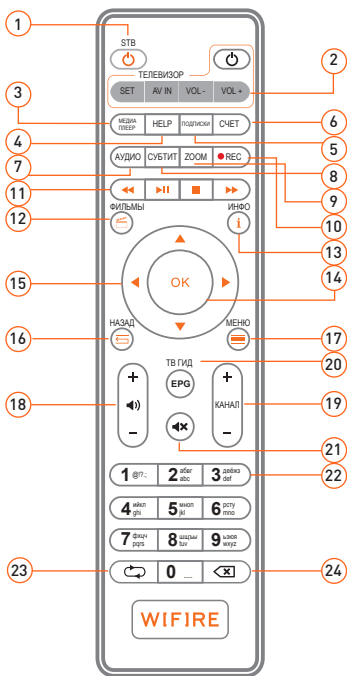


Пульт дистанционного управления

1. Включить/выключить ТВ-приставку
2. Кнопки управления телевизором (требуют программирования):
TV POWER, SET, AV IN, VOL-/+
3. МЕДИА ПЛЕЕР – режим проигрывания файлов с USB-носителей
4. HELP – помощь
5. ПОДПИСКИ – подключить/отключить пакеты телеканалов
6. СЧЕТ – информация об оплате услуг
7. АУДИО – выбор языка аудио
8. СУБТИТ – включить/отключить субтитры
9. ZOOM – изменение масштаба видео
10. REC – записать видео
11. Управление воспроизведением: перемотка, пауза, стоп
12. ФИЛЬМЫ – быстрый переход к просмотру фильмов
13. ИНФО – вывод дополнительной информации
14. ОК – подтверждение, выбор
15. СТРЕЛКИ – перемещение по меню, переключение каналов.
16. НАЗАД – возврат к предыдущему состоянию, каналу
17. МЕНЮ – вызов главного меню ТВ приставки
18. Громкость +/- – управление громкостью приставки
19. КАНАЛ +/- – переключение на следующий/предыдущий канал
20. ТВ ГИД – вызов программы передач
21. MUTE – отключить звук
22. [0-9] – ввод номера канала, ввод цифр и букв
23. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ – вернуться на предыдущий канал
24. СТРЕТЬ – удалить символ (в режиме ввода символов)

Программирование пульта управления

Пульт телевизионной приставки Wifire TV можно настроить для управления любым телевизором, который имеет собственный пульт управления. Вам не придется использовать оба пульта одновременно, достаточно одного пульта Wifire TV. Для того, чтобы пульт Wifire TV мог управлять Вашим телевизором, необходимо провести простую процедуру программирования пульта.

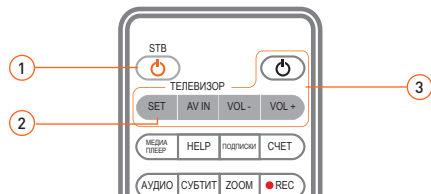


Специальные кнопки и индикаторы:

1. Световой индикатор (кнопка STB)
2. SET — кнопка для входа в режим обучения
3. Программируемые кнопки (для управления ТВ): TV POWER, AV IN, VOL-/+


Алгоритм программирования пульта Wifire TV:

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2х секунд.
2. Если индикатор начнет постоянно гореть, это указывает, что пульт находится в режиме программирования.
3. Расположите пульт Wifire TV и пульт телевизора так, чтобы они смотрели своими инфракрасными излучателями друг на друга и были расположены на расстоянии около 3-х см друг от друга.
4. Нажмите и отпустите на пульте Wifire TV кнопку пульта, которую требуется запрограммировать. Это должна быть одна из кнопок: AV IN, VOL-, VOL+, TV POWER.
5. Когда индикатор на пульте начнет медленно мигать, это указывает, что пульт готов к приему сигнала от пульта телевизора.

6. Нажмите на пульте телевизора требуемую кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд.
7. Если индикатор на пульте Wifire TV мигнул быстро три раза, это указывает, что сигнал кнопки от пульта телевизора был успешно прочитан и записан. После этого индикатор на пульте Wifire TV продолжает постоянно гореть и пульт продолжает находиться в режиме обучения, можно продолжить программирование следующей кнопки.
8. Иначе, если индикатор на пульте Wifire TV, не мигая быстро три раза, стал опять постоянно гореть, это означает, что код кнопки от пульта телевизора распознать не удалось. После этого пульт Wifire TV продолжает находиться в режиме обучения, можно попробовать обучить кнопку еще раз.
9. Проведите программирование для всех необходимых кнопок (TV POWER, AV IN, VOL-/+) как описано в пунктах 4-8.
10. Для выхода из режима программирования нажмите и отпустите кнопку «SET».
11. Если индикатор погаснет, это указывает, что пульт вышел из режима программирования. Ваш пульт Wifire TV готов к работе с приставкой и телевизором одновременно.

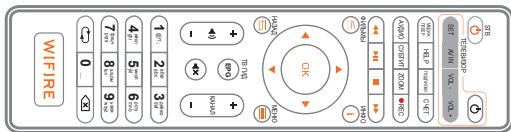

Пульт Wifire TV



Пульт телевизора

Установка и подключение

Для корректной работы Wifire TV требуется подключить приставку к телевизору, сети передачи данных и сети питания 220В согласно схеме.


Рекомендации по установке:

1. Устанавливайте приставку на ровной, жесткой, устойчивой поверхности. Не накрывайте устройство. Не устанавливайте устройство на поверхности, которые могут нагреваться (например, усилитель, ресивер и т.д.).
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства. Не устанавливайте устройство в закрытых шкафах и полостях.
3. Не устанавливайте различные предметы на устройство.
4. Во избежание поломки размещайте все кабели так, чтобы не допустить их зажимания, перетирания или других повреждений.
5. Вставьте в пульт батарейки, соблюдая полярность.

Рекомендации по подключению:

6. Используйте HDMI кабель для подключения к телевизору. Это позволит получить наивысшее качество изображения.
7. При подключении к сети передачи данных по Wi-Fi, старайтесь выбрать место установки приставки ближе к Wi-Fi роутеру, например, в прямой видимости от него.
8. При плохом качестве Wi-Fi сигнала в месте установки приставки, подключите приставку к сети передачи данных с помощью Ethernet кабеля. Это позволит получить наивысшее качество видео.
9. Используйте только тот адаптер питания 220В, который идет в комплекте с устройством.


Если во время установки и подключения устройства возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в службу поддержки клиентов Wifire TV по телефону: 8-800-550-8888 (круглосуточно).

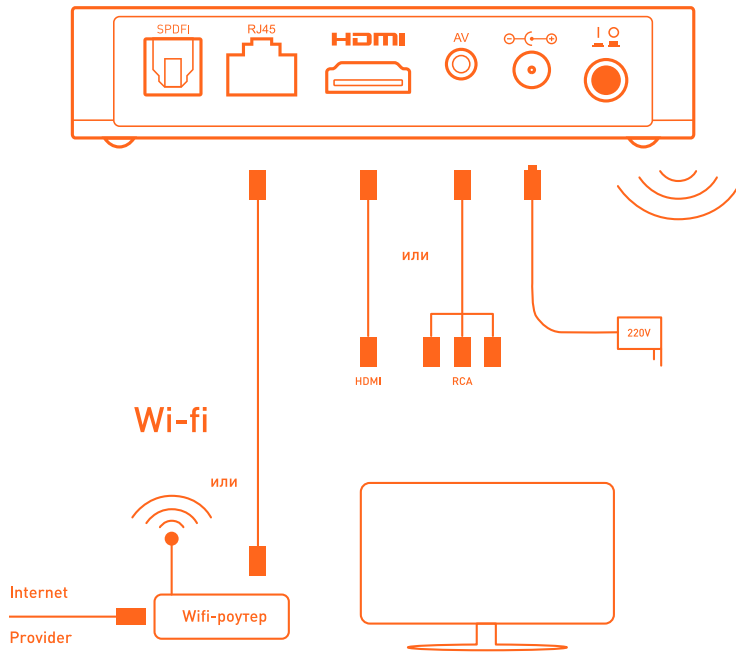

Первый запуск и регистрация

Подключите ТВ-приставку к телевизору, роутеру и сети питания. Включите телевизор. Если все сделано верно, Вы увидите логотип Wifire TV на экране и через несколько секунд экран подключения к сети.

Выберите проводное подключение или W-Fi, в соответствии с методом, который будете использовать для связи ТВ-приставки с сетью передачи данных.

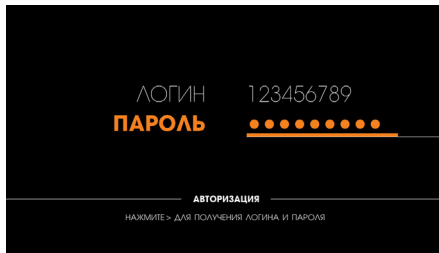

После корректной настройки сети, Вы увидите экран авторизации. Если Вы ранее не использовали Wifire TV, то перейдите в раздел «Получение логина и пароля» и следуйте инструкциям на экране. Регистрация в Wifire TV бесплатная. В процессе регистрации Вам придет СМС с Логинем и Паролем. После регистрации Вы получите доступ ко всем возможностям Wifire TV.

Если вы уже используете Wifire TV, то введите ваш Логин и Пароль. Логин обычно совпадает с Вашим номером телефона (в формате 9xx-xxx-xx-xx), пароль приходит в СМС и состоит из цифр.

Основные функции Wifire TV

Просмотр телеканалов


1. Просмотр телевидения – это основная функциональность услуги Wifire TV. При включении приставки Вы сразу увидите на экране телеканал, который смотрели ранее.
2. Используйте короткие нажатия кнопок **Вверх/Вниз** для перехода на следующий/предыдущий канал.
3. Используйте длительные нажатия кнопок **Вверх/Вниз** для перехода к списку всех каналов с возможностью пролистывания для дальнейшего переключения на выбранный канал.
4. Используйте нажатие кнопки **OK** для вызова сцены Плеер, на которой присутствует возможность поставить воспроизведение на паузу, продолжить просмотр или воспользоваться перемоткой.
5. Используйте цифровые кнопки ввода номера канала (для быстрого переключения на канал).
6. Используйте короткое нажатие кнопки **НАЗАД** для возврата на предыдущий просмотренный канал.

Просмотр программы передач (ТВ ГИД)

Для отображения программы передач на экран ТВ:


1. Нажмите на пульте управления кнопку ТВ ГИД.
2. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для смены канала.
3. Используйте кнопки **Вправо/Влево** для пролистывания передач на канале.
4. Используйте кнопку **OK** для перехода к просмотру передачи (если передача текущая или прошедшая) либо к информации о передаче (если передача будущая).


Просмотр прошедших передач

1. Если Вы видите значок  у прошедшей программы в **ТВ ГИДЕ**, значит программа записана, и Вы можете посмотреть ее в любое время в течение 72 часов после выхода в эфир.
2. Выберите интересующую вас передачу в **ПРОГРАММЕ**.
3. Нажмите **OK** для перехода к просмотру.
4. Нажатие кнопки **OK** приведет к вызову сцены Плеер, на которой присутствует возможность поставить воспроизведение на паузу, продолжить просмотр или воспользоваться перемоткой.

Пауза, Перемотка, Просмотр сначала

Чтобы поставить ТВ на паузу:

1. Нажмите кнопку **OK** на пульте управления при просмотре телеканала.
2. При первом нажатии Вы увидите описание текущей передачи и элементы управления просмотром.
3. Нажмите еще раз **OK**, и телеканал перейдет в режим **Пауза**.
4. Нажмите **OK**, чтобы продолжить просмотр.
5. Если передача помечена значком , перейдите в раздел **СМОТРЕТЬ С НАЧАЛА** и нажмите **OK** для просмотра текущей передачи самого начала.

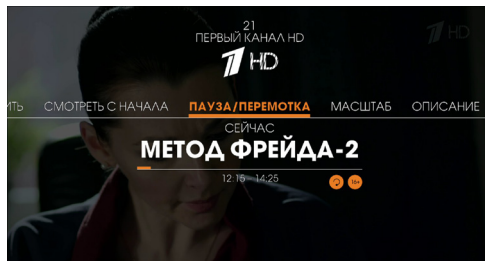


Избранные каналы

Избранные каналы находятся в самом верху списка каналов. Это делает доступ к ним более быстрым и удобным. Для редактирования избранных каналов:

1. Нажмите на пульте управления кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть главное меню приставки.
2. Выберите пункт меню **ИЗБРАННЫЕ**.
3. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для выбора канала.
4. Нажмите **ОК**, чтобы добавить выбранные каналы в избранные или удалить из избранных.
5. Избранные каналы помечаются в списке значком ☆ .


Изменение порядка и номеров каналов

1. Нажмите на пульте управления кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть главное меню приставки. Выберите пункт меню **НОМЕРА КАНАЛОВ**.
2. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для выбора позиции (номера) канала.
3. Используйте кнопки **Вправо/Влево** для выбора нужного канала.
4. Нажмите **ОК**, чтобы поместить выбранный канал на выбранную позицию (номер).

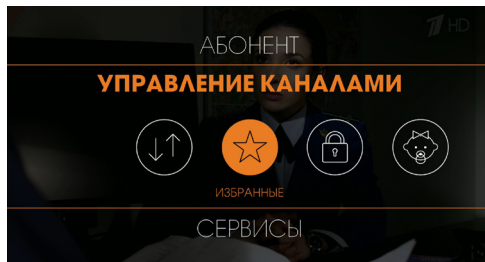

Просмотр Фильмов


1. Нажмите на пульте управления кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть главное меню приставки и выберите пункт меню **ФИЛЬМЫ**, чтобы ознакомиться со списком доступных фильмов.
2. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для перехода между категориями фильмов и **Вправо/Влево** для перехода между фильмами внутри одной категории.
3. Перейдите к описанию выбранного фильма с помощью кнопки **ОК**.
4. Выберите раздел **ТРЕЙЛЕР** и нажмите **ОК**, чтобы перейти к просмотру трейлера.
5. Выберите раздел **СМОТРЕТЬ** и нажмите **ОК**, чтобы перейти к просмотру фильма.
6. Короткое нажатие кнопок **Вправо/Влево** приведет к вызову сцены Плеер, на которой присутствует возможность поставить воспроизведение на паузу, продолжить просмотр или воспользоваться перемоткой.

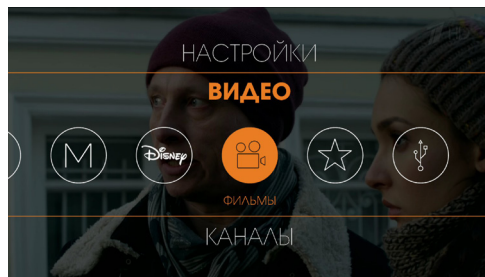

Управление подписками на телеканалы

Для управления подписками на пакеты ТВ каналов:

1. Нажмите на пульте управления кнопку **ПОДПИСКИ**.
2. Используйте кнопки **Вправо/Влево** для выбора пакета каналов.
3. В нижней части экрана вы увидите информацию (стоимость подписки) о пакете каналов.
4. Нажмите **OK**, чтобы подписаться на пакет или отписаться от пакета.

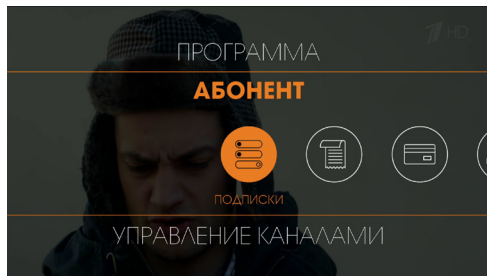


Просмотр и пополнение баланса счета

Для управления балансом Вашего Лицевого счета:



1. Нажмите на пульте управления кнопку **СЧЕТ**.
2. Вы увидите текущий баланс вашего Лицевого счета.
3. Выберите пункт **РАСХОДЫ**, чтобы посмотреть суммы ежемесячных списаний средств с Вашего счета.
4. Используйте кнопки **Вправо/Влево** для навигации по месяцам.
5. Нажмите **ОК** для просмотра детальной информации по выбранному месяцу.
6. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для навигации по заказам, сделанным в выбранном месяце.
7. Выберите пункт **ОПЛАТА**, чтобы пополнить счет. Далее Вам будет предложено выбрать удобный метод пополнения счета (банковская карта, терминал, мобильный телефон и т.д.).

Следуйте инструкциям на экране для завершения платежа.

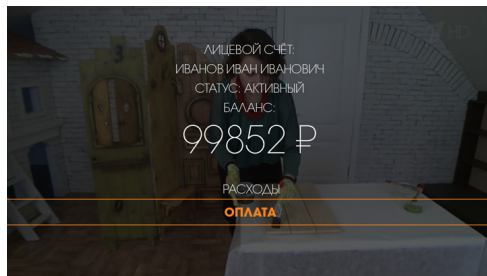



Проигрывание файлов на USB-носителе

1. Подключите USB-флеш-накопитель или жесткий диск к USB-порту приставки.
2. Нажмите кнопку **МЕДИА ПЛЕЕР** на пульте управления.
3. Выберите в списке устройств носитель, который Вы подключили, и нажмите **ОК** на пульте.
4. Вы увидите список аудио, видео и изображений, которые есть на Вашем носителе.
5. Выберите необходимый файл и нажмите **ОК**. Начнется воспроизведение файла.
6. Нажмите кнопку **НАЗАД** для возврата к списку файлов.
7. Используйте кнопки **ПАУЗА**, **ПЕРЕМОТКА**, **СТОП** для управления воспроизведением.

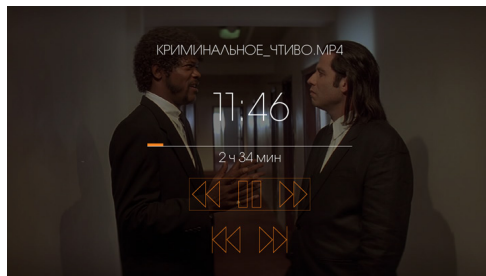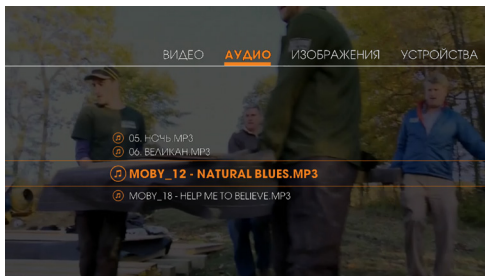

Поиск передач, фильмов, каналов

1. Нажмите на пульте управления кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть главное меню приставки, и выберите пункт меню **ПОИСК**.
2. Выберите введенную ранее фразу, чтобы вернуться к сохраненным результатам поиска или выберите **НОВЫЙ ПОИСК** для ввода новой фразы поиска.
3. Для ввода фразы поиска используйте цифровые клавиши пульта управления. По мере введения поисковой фразы в нижней части экрана Вы будете видеть количество найденных результатов.
4. Нажмите **ОК** для перехода к просмотру результатов поиска.

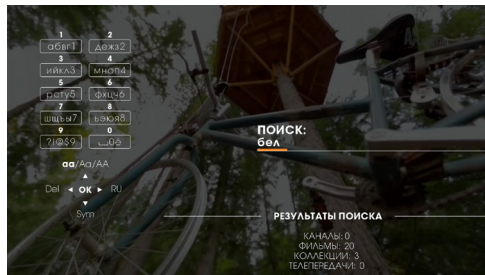
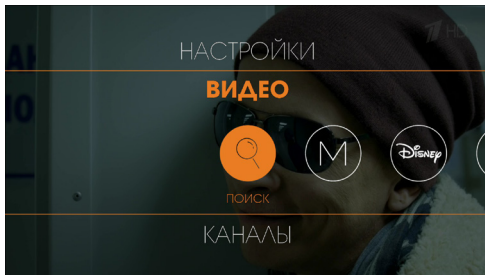


Интеллектуальный сквозной поиск устроен таким образом, что ищет искомую фразу среди названий каналов, передач и фильмов. Это позволяет быстро найти необходимый контент во всех категориях сразу.

iPhone в качестве пульта управления

Вы можете использовать смартфон на базе iOS в качестве полноценного пульта управления приставкой Wifire TV. Для использования этой функции:

1. Установите на планшет/смартфон приложение Wifire Пульт из магазина AppStore.
2. Приставка и планшет/смартфон должны быть подключены к единой сети передачи данных, например, через один и тот же домашний wi-fi роутер.
3. Откройте пункт меню Сеть на приставке и уточните IP-адрес вашей приставки.
4. Войдите в настройки приложения Wifire Пульт и введите IP-адрес приставки в поле URL.
5. Настройка закончена. Запустите приложение Wifire Пульт на вашем смартфоне или планшете. На экране вы увидите кнопки, аналогичные кнопкам штатного пульта управления. Нажатие на кнопку приведет к активации соответствующей функции на приставке.

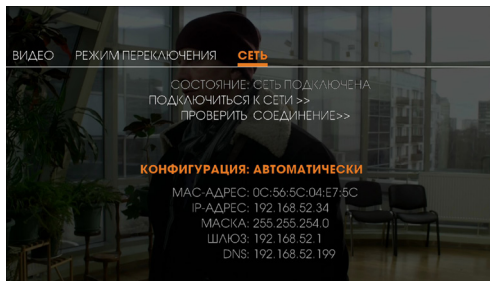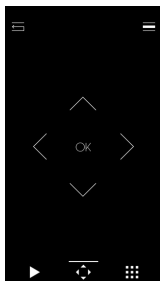

Обслуживание и поддержка

По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете обращаться в круглосуточную службу поддержки:

1. Бесплатная телефонная горячая линия **8-800-550-8888**
2. Официальный Viber и WhatsApp аккаунт Wifire неголосовой поддержки по номеру **+7 (930) 863-24-26**
3. Официальная группа Вконтакте **<http://vk.com/wifireexpert>**
4. Официальная группа Facebook **<https://www.facebook.com/wifireexpert>**
5. Электронная почта **support@netbynet.ru**

При обращении будьте готовы назвать Ваш логин Wifire TV (или номер мобильного телефона / номер абонентского счета), причину обращения.

Ваши предложения и пожелания Вы также можете оставить на сайте **www.wifire.ru** в разделе «Обратная связь», мы постараемся учесть их, чтобы сделать пользование услугой еще удобнее!



Инструкция по мерам безопасности

Символ опасности

Напоминает пользователю о высоком напряжении



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией. **ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

Предупреждения

1. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.
2. Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
3. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.

4. Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
5. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
6. Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
8. Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности, используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
9. Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
10. Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасаться во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!

11. Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
12. Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производите утилизацию данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства.
13. Данное устройство предназначено для домашнего использования.
14. Устройство Snowbox Palm 2 соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам ЕАС.
15. Транспортирование допускается производить любым видом транспорта в заводских упаковках с соблюдением условий надежного их закрепления. Не допускается бросать и кантовать ящики с устройствами.
16. Специальные условия реализации не предусмотрены.
17. При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.
18. При возникновении ситуаций, требующих внимания специалиста, пожалуйста, используйте форму обратной связи на сайте <http://www.netbynet.ru/abonents/help/support/> или посетите офис компании, расположенный по адресу: Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38а, стр.17, бизнес центр «Mirland», тел 8-800-550-8888

Изготовитель: Hubyroad. Произведено по заказу, в соответствии с оригинальным патентом и под контролем качества ООО «Би.Си.Си.».

Модель	Snowbox Palm 2	
Параметры электропитания	100-240 В~, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	12 Вт	
Температурные требования	Эксплуатация	От 0 до +40 оС
	Транспортировка и хранение на стелажах в заводской упаковке	От -20 до +50 оС
Требования к влажности	Эксплуатация	5 -75% (нет конденсата)
	Транспортировка и хранение на стелажах в заводской упаковке	
Вес устройства (кг)	0,20	
Размеры устройства (мм)	105 x 105 x 22	

Хранить устройство в помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, едких газов и паров. Месяц и год изготовления устройства указывается в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке).

S/N: AAAAAAAAAABBCCDDGGFFFFFFFFF

AAAAAAAA – модель

BB – год производства

CC – номер недели в году

DD – продуктовая линия

GG – зарезервировано

FFFFFFFF – номер устройства

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Изготовитель предоставляет гарантии на данный товар в соответствии с действующим законодательством РФ по защите прав потребителей.
2. Гарантия действительна только на территории РФ. Гарантийные обязательства не распространяются на продукцию Snowbox Palm 2, приобретённую за пределами РФ.
3. Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно специализированными сервисными центрами компании NetByNet.
4. Срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется со дня продажи изделия в розничной сети. Если не удастся установить дату продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Модель


Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

Продавец

Адрес продавца

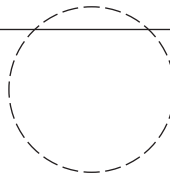

С условиями гарантии ознакомлен, к внешнему виду и комплектности претензий не имею

По всем вопросам обращайтесь в службу сервисной поддержки:
8-800-550-8888, <http://www.netbynet.ru/abonents/help/support/>

The background is a solid orange color with several white geometric patterns. These patterns consist of multiple parallel lines that form various shapes, including zig-zags, chevrons, and stepped lines, creating a sense of depth and movement.

8 (800) 550-8888
www.wifire.ru